KSA181

SIVA ÜSTÜ HAREKET SENSÖRÜ / SURFACE MOTION SENSOR

KULLANIM KILAVUZU / USER MANUEL

TR

SENSÖR
KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Çalışma Gerilimi: 220-240V ~ 50/ 60Hz
Algı Açısı: 120° (yan-görünüm) / 360° (üst-görünüm)
Algı Uzaklığı: Max. 6m
Algı Hızı: 0.6 ~ 1.5 m/s
Ortalama Yük: Max.1200W
Çevre Sıcaklığı: -20°C ~ +50°C
Nem Oranı: Max. 93%
Ortam Işığı: <10Lux
Gecikme zamanı: Min.10±3saniye ~ Max. 7±2dakika
Kurulum Yüksekliği: 2m ~ 4.5m

Ayarlanabilir algı uzaklığı, gecikme zamanı , ortam ışığına göre çalışma ayarı
Otomatik hareket algılama
Kararlı çalışma
Gece/Gündüz ayarı

UYARI:
1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Bakım ve kurulum işleri deneyimli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
3. Dışarıya ısı yada buhar veren ve klima tipi cihazlardan uzak tutunuz.
4. Lense herhangi bir cisimle temas etmeyiniz.

KURULUM:
1. Ön kapağı vidaları gevşetmek suretiyle çıkarınız.
2. Kablo bağlantılarını şekilde gösterildiği gibi doğru bir şekilde bağlayınız.
a. Şebeke gerilimini 5. ve 6. terminallere,
b. Cihaza bağlayacağınız yükü ise 6. ve 8. terminallere bağlayınız.
3. Arka kapağı vidaları sıkarak yerine yerleştiriniz.

ÇALIŞMA:
1. Algı açısı, algı yönü ve algı alanı sırasıyla aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. (I-II/III-IV).
a. Şekil 1 en iyi algılamanın 180° içerisinde olduğunu belirtmektedir.
b. Şekil 2 ve Şekil 3 sensörün yatay hareketleri dikey harekettlerden daha iyi algıladığını göstermektedir.
c. Şekil 4 'te ise algı alanı gösterilmektedir.
2. Algı uzaklığını (SENS), gecikme zamanını (TIME) ve ortam ışığına göre çalışmayı (LUX) ayarlamak için şekildeki ayar düğmelerini kullanabilirsiniz.
a. Algı uzaklığını en yüksek değerine (yaklaşık 10~12m) ayarlamak için ayar düğmesini saat yönünde çevirmelsiniz.
b. Gecikme ayarı 5sn ile 7dk (+/-10%) arasında ayarlanabilir. Gecikmeyi arttırmak için ayar düğmesini saat yönünde çevirebilirsiniz
c. Ortam ışığına göre çalışma ayarı 5-1000Lux değerleri arasındadır. Sensörü gece koşullarında çalıştırmak için ayar düğmesini saat yönünde, gündüz koşullarında çalıştırmak için saat yönünün tersine çeviriniz.

EN

SENSOR
INSTRUCTION

SPECIFICATION:


Operating Voltage: 220-240V ~ 50/ 60Hz
Detection Range: 120° (side-view) / 360° (top-view)
Detection Distance: Max. 6m
Detection Speed: 0.6 ~ 1.5 m/s
Average Load: Max.1200W
Environment Temperature: -20°C ~ +50°C
Environment Humidity: Max. 93%
Ambient Light: <10Lux
Time-Delay: Min.10±3seconds ~ Max. 7±2 minutes
Installation Height: 2m ~ 4.5m


Adjustable detection distance, time-delay, ambient light
Automatically move detection
Performance stability
Day/night adjustment


CAUTION:
1. Before installation, please read instruction carefully and preserve it well.
2. Only maintained and installed by qualified electrician.
3. Keep away the heating/streaming/air conditioning devices.
4. Don't impact the lens with any object.


INSTALLATION:
1.Take off the rear cover by turning it clockwise.
2.Fix the rear part to wall or ceiling by self-tapping screws.
3.Connect the wires properly as shown in the figure.
a.Connect the AC input to the load terminal and also input terminal of sensor.
b.Connect the load to the output terminal of sensor (Red).
4. Fix the front part by turning it counter-clockwise.


OPERATION:
1.Detection-angle / Detection-distance / Installation-height are shown in the figures respectively.
a.Figure 1/2 shows that the detection angle is 120° (side-view) and 360° (top-view).
b.Figure 1 shows also detection-distance is max. 6m and installation-height is max.4.5m.

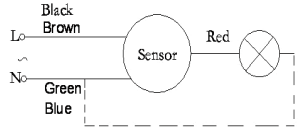

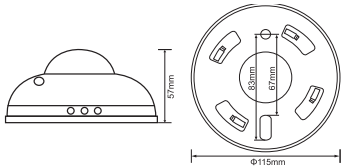

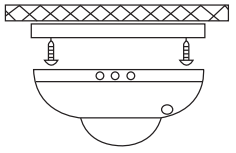

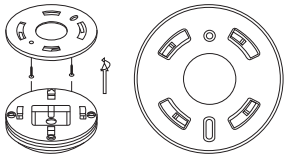

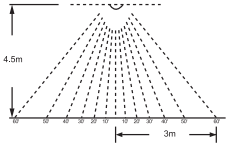



İTHALATÇI - İMALATÇI BİLGİLERİ / IMPORTER - MANUFACTURER INFORMATION:

KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRES: Selimpaşa Org. San. Böl. 5008 Sokak No: 6A Silivri / İSTANBUL